



e 604


Bedienungsanleitung



Lieferumfang

- e 604
- Mikrofonhalterung MZH 604
- Tasche
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

Produktübersicht

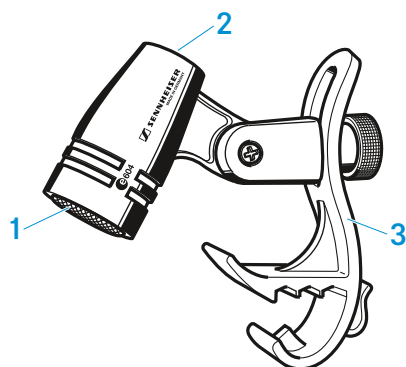


1. Einsprachekorb
2. XLR-3-Buchse
3. Integrierte Stativhalterung



Installation


Mikrofon montieren

- ▷ Schrauben Sie die Halterung mit der Schraube am Mikrofon fest.

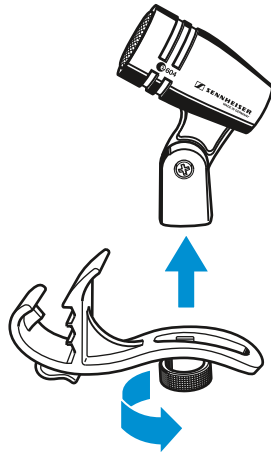

Mikrofon anschließen

- ▷ Verbinden Sie die XLR-3-Buchse des Mikrofonkabels (optionales Zubehör) mit der XLR-3-Buchse des Mikrofons.

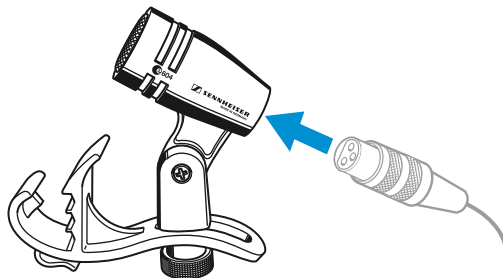




Bedienung


An einer Trommel befestigen

- ▷ Befestigen Sie das Mikrofon mithilfe der Mikrofonhalterung MZH 604 am Trommelrand.
- ▷ Positionieren Sie das Mikrofon an der Trommel mit 3 bis 5 cm Abstand über dem Fell.

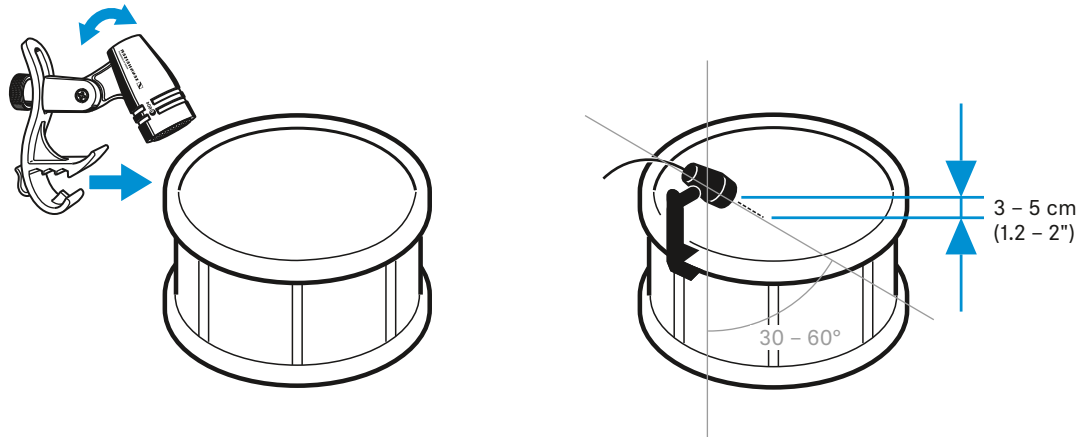

- ▷ Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:


Position	Klangresultat	Anmerkung
A	viele Grundtöne wenig Obertöne	Positionierung an der Trommel: 3 bis 5cm über dem Fell
B	wenig Grundton viele Obertöne	Das Verhältnis von Grundton zu Obertönen lässt sich mit dem Winkel einstellen. Die ausgewogensten Ergebnisse erreicht man unter einem 30 bis 60° Winkel.
C		Verwendung eines zweiten e 604 zur Abnahme des Resonanzfells und der Snares. Bei einem Mikrofon evtl. Phasendrehung aktivieren.

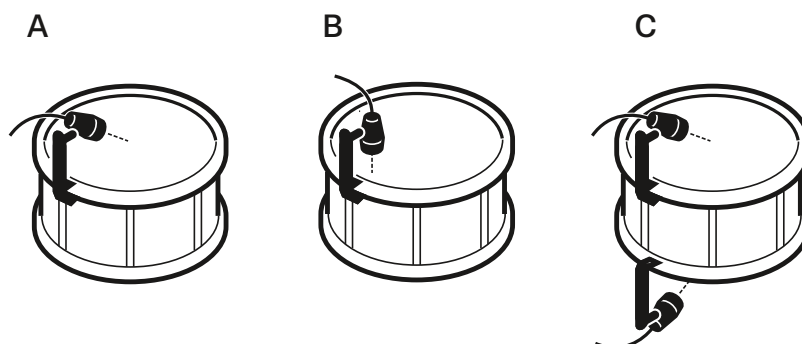



Monitorlautsprecher platzieren

- ▷ Positionieren Sie Ihre Monitorlautsprecher im Winkelbereich der größten Auslöschung (135°), um Rückkopplungen und Übersprechen zu vermeiden.

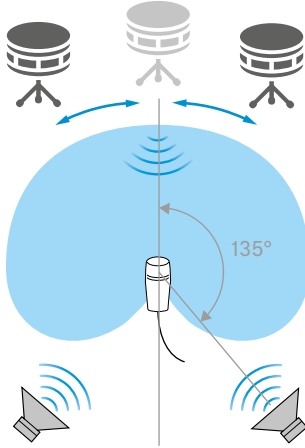


e 604 reinigen und pflegen

VORSICHT

FLÜSSIGKEIT KANN DIE ELEKTRONIK DER PRODUKTE ZERSTÖREN!

Flüssigkeit kann in das Gehäuse der Produkte eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

- ▷ Halten Sie Flüssigkeiten jeder Art von den Produkten fern.
 - ▷ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.
-
- ▷ Trennen Sie gegebenenfalls die Produkte vom Stromnetz und entnehmen Sie gegebenenfalls Akkus und Batterien, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 - ▷ Reinigen Sie alle Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen/leicht feuchtem Tuch.

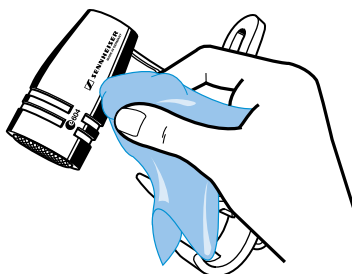





Technische Daten

Wandlerprinzip	dynamisch
Übertragungsbereich	40 - 18.000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor	1,8 mV/Pa
Nennimpedanz (bei 1 kHz)	350 Ω
Min. Abschlussimpedanz	1 k Ω
Stecker	XLR-3
Abmessungen	Ø 33 x 59 mm
Gewicht	60 g

Polardiagramm

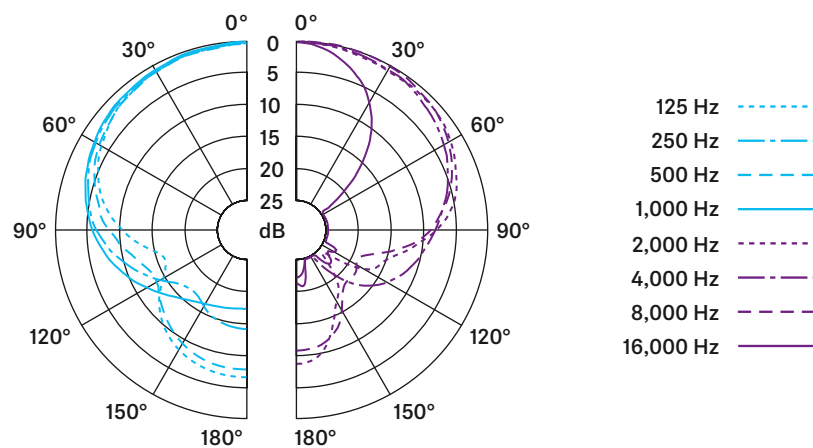


Frequenzgang

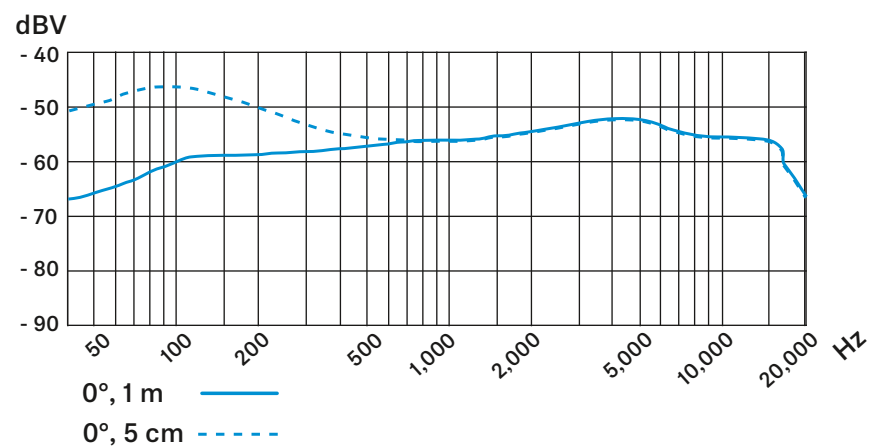



Anschlussbelegung

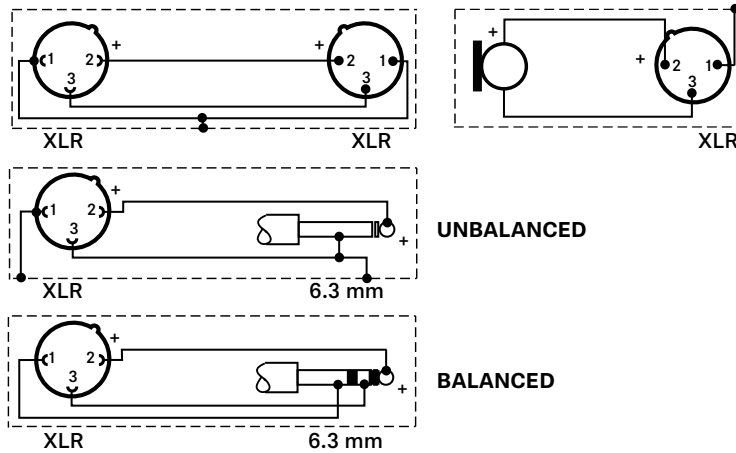

Übersicht der Anwendungen

• Hauptanwendung

• Nebenanwendung



	Vocal	Speech	Music	Broadcast	Studio	Live	Stage	PA	Monitor	Headset	Intercom	Telecom	Other
e 602 II													
e 604													
e 608													
e 609 silver													
e 614													
e 835													
e 845													
e 865													
e 901													
e 902													
e 904													
e 906													
e 908													
e 914													
e 935													
e 945													
e 965													