

 **SENNHEISER**

evolutionwireless 

SK 300



Bedienungsanleitung

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Der Taschensender SK 300 G3	3
Das Kanalbank-System	3
Einsatzbereiche	4
Lieferumfang	5
Produktübersicht.....	6
Übersicht Taschensender SK 300 G3.....	6
Übersicht der Anzeigen.....	7
Taschensender in Betrieb nehmen	8
Batterien oder Akkupack einsetzen	8
Akkupack laden	8
Mikrofon-/Linekabel anschließen	8
Dazugehörige Mikrofone befestigen und ausrichten.....	9
Taschensender an der Kleidung befestigen.....	10
Taschensender bedienen	11
Taschensender ein-/ausschalten	11
Tastensperre vorübergehend ausschalten.....	12
Audiosignal stummschalten oder Funksignal deaktivieren	13
Eine Standardanzeige auswählen.....	15
Menü bedienen.....	16
Die Tasten	16
Übersicht über das Bedienmenü	17
So arbeiten Sie mit dem Bedienmenü.....	18
Einstellungen im Bedienmenü.....	20
Hauptmenü „Menu“	20
Erweitertes Menü „Advanced Menu“	22
Taschensender auf Empfänger abstimmen.....	27
Taschensender auf Empfänger abstimmen – Einzelbetrieb	27
Taschensender auf Empfänger abstimmen – Multikanalbetrieb.....	27
Taschensender reinigen und pflegen.....	28
Empfehlungen und Tipps	29
Wenn Störungen auftreten	31
Zubehör und Ersatzteile.....	32
Technische Daten.....	33
Steckerbelegung.....	34
Polar- und Frequenzdiagramme der Mikrofone.....	35
Herstellereklärungen	36
Stichwortverzeichnis	37



Eine animierte Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Internetseite zum Produkt unter www.sennheiser.com.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- Beachten Sie alle Warnhinweise, befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch.
- Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur die von Sennheiser empfohlenen Zusatzprodukte/Zubehörteile.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Wartungspersonal durchführen.
Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen.

Ersatzteile

Wenn Ersatzteile eingebaut werden müssen, dann stellen Sie sicher, dass der Wartungstechniker Ersatzteile verwendet, die Sennheiser empfiehlt, oder solche Ersatzteile, die dieselben Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen oder andere Risiken bergen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der Produkte der ew 300 G3-Serie schließt ein, dass Sie:

- diese Bedienungsanleitung und insbesondere das Kapitel „Wichtige Sicherheitshinweise“ auf dieser Seite gelesen haben,
- die Produkte innerhalb der Betriebsbedingungen nur so einsetzen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie die Produkte anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben einsetzen oder die Betriebsbedingungen nicht einhalten.

Der Taschensender SK 300 G3

Dieser Taschensender gehört zur Serie evolution wireless Generation 3 (ew G3). Die Serie bietet moderne und technisch ausgereifte Hochfrequenz-Übertragungsanlagen mit hoher Betriebssicherheit sowie einfacher und komfortabler Bedienung. Die jeweiligen Sender und Empfänger bieten drahtlose Audioübertragung in Studioqualität.

Merkmale der evolution wireless 300 G3-Serie:


- optimierte PLL-Synthesizer- und Mikroprozessor-Technik
- Rauschunterdrückungsverfahren **HDX**
- Pilotton-Übertragung für sichere Squelch-Funktion
- True-Diversity-Technik
- Schaltbandbreite von 42 MHz
- erhöhte Sicherheit vor Intermodulationen und Interferenzen im Multikanalbetrieb

Das Kanalbank-System

Für die Übertragung stehen im UHF-Band 6 Frequenzbereiche mit 1680 einstellbaren Sendefrequenzen zur Verfügung. Der Taschensender ist in folgenden Frequenzbereichs-Varianten erhältlich:



Jeder Frequenzbereich (A–E, G) hat 26 Kanalbänke mit jeweils bis zu 24 Kanälen:

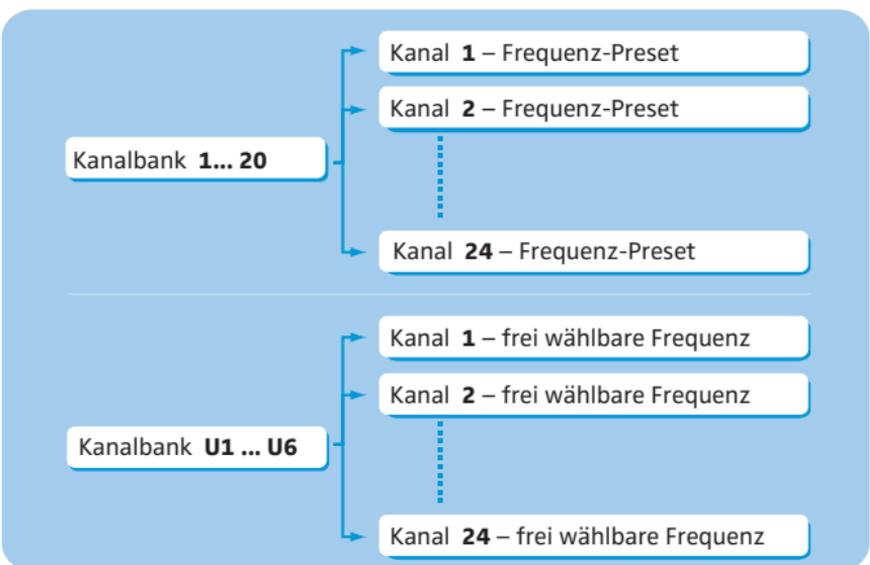

In den Kanalbänken „1“ bis „20“ sind werkseitig Frequenz-Presets (feststehende Frequenzen) voreingestellt.

Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

Eine Übersicht der Frequenz-Presets finden Sie auf dem Frequenzbeiblatt (Lieferumfang). Aktualisierte Versionen des Frequenzbeiblatts können Sie auf der Internetseite zum Produkt unter www.sennheiser.com herunterladen.


In den Kanalbänken „U1“ bis „U6“ können Sie Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind ggf. **nicht** intermodulationsfrei.

Einsatzbereiche

Der Taschensender ist mit dem stationären Empfänger EM 300 G3 kombinierbar.

Der Empfänger EM 300 G3 ist in denselben Frequenzbereichs-Varianten erhältlich und verfügt über dasselbe Kanalbank-System. Dies hat den Vorteil, dass:

- eine Übertragungsstrecke schnell und einfach betriebsbereit ist,
- sich mehrere parallele Übertragungsstrecken nicht gegenseitig stören („intermodulationsfrei“).

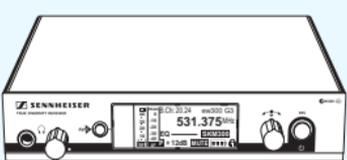Sender	kombinierbar mit	Empfänger
SK 300 G3 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaliermikrofone: ME 2, ME 4 • Headsetmikrofone: ME 3 • Linekabel CL 2 	EM 300 G3 

Übersicht der Mikrofone und Linekabel:

Mikrofon/Linekabel	Mikrofontyp	Richtcharakteristik
Ansteckmikrofon ME 2	dauerpolarisiertes	○ – Kugel
Ansteckmikrofon ME 4	Kondensatormikrofon	☞ – Niere
Headsetmikrofon ME 3		☞ – Niere
Linekabel CL 2	–	–


Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Taschensenders SK 300 G3 gehören:

- 1 Taschensender SK 300 G3
- 2 Batterien 1,5 V Mignon AA
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Frequenzbeiblatt
- 1 HF-Lizenzbeiblatt

Produktübersicht

Übersicht Taschensender SK 300 G3

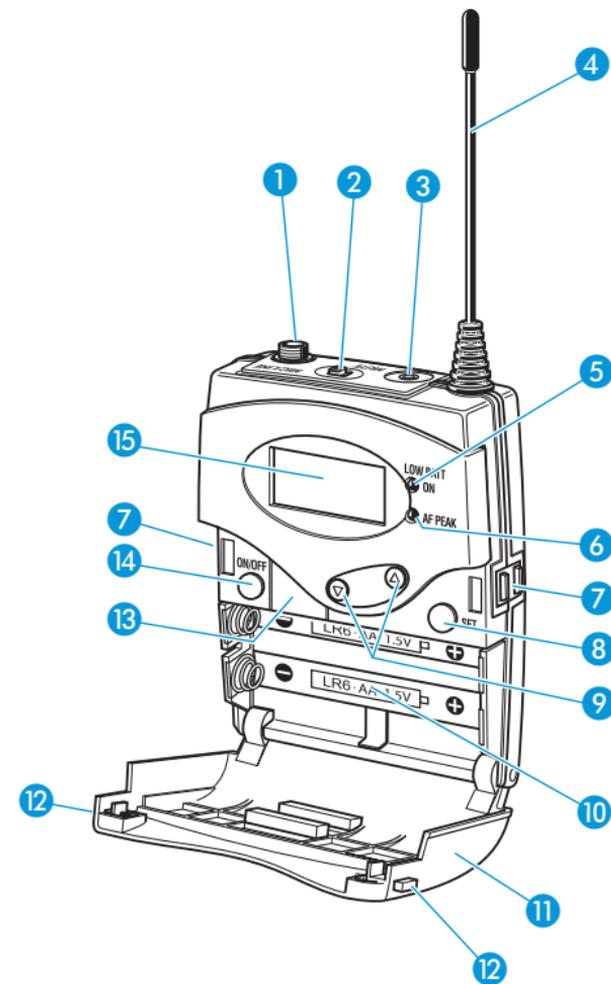



- 1 3,5-mm-Klinenbuchse für Mikrofon- und Instrumenteneingang (MIC/LINE), verschraubbar
- 2 Stummschalter MUTE
- 3 2,5-mm-Klinenbuchse für externen Mute-Taster RMS 1
- 4 Antenne
- 5 Betriebs- und Batterieanzeige, rote LED (leuchten = ON/blinken = LOW BATTERY)
- 6 Audio-Übersteuerungsanzeige, gelbe LED (leuchten = AF PEAK)
- 7 Ladekontakte
- 8 Taste SET
- 9 Wipptaste ▲/▼ (UP/DOWN)
- 10 Batteriefach
- 11 Abdeckung des Batteriefachs
- 12 Entriegelungstaste
- 13 Infrarot-Schnittstelle
- 14 Taste ON/OFF mit ESC-Funktion (Abbrechen)
- 15 Display, orange hinterleuchtet

Übersicht der Anzeigen

Nach dem Einschalten zeigt der Taschensender die Standardanzeige „Frequenz/Name“. Alternative Darstellungen finden Sie auf Seite 15.

Die Hinterleuchtung des Displays wird nach ca. 20 s automatisch reduziert.

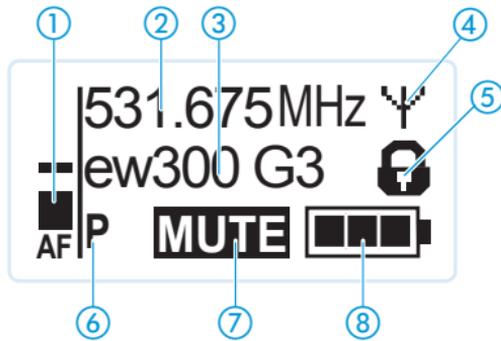

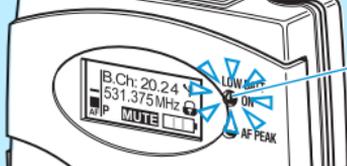
Anzeige	Bedeutung
① Audio-Pegel „AF“	Aussteuerung des Taschensenders mit Peak-Hold-Funktion Bei Übersteuerung zeigt die Anzeige „AF“ Vollausschlag an, zusätzlich leuchtet die gelbe LED AF PEAK ⑥:
② Frequenz	eingestellte Sendefrequenz
③ Name	individuell eingestellter Name
④ Sendeanzeige	Funksignal wird gesendet
⑤ Tastensperre	Tastensperre eingeschaltet
⑥ „P“ (Pilot)	Piloton-Übertragung eingeschaltet
⑦ „MUTE“	Audiosignal ist stummgeschaltet
⑧ Batteriezustand	Ladezustand:  ca. 100 %  ca. 70 %  ca. 30 %  kritischer Ladezustand, die rote LED LOW BATTERY ⑤ blinkt: 

Taschensender in Betrieb nehmen

Batterien oder Akkupack einsetzen

Sie können den Taschensender entweder mit Batterien (Typ Mignon AA, 1,5 V) oder mit dem wiederaufladbaren Sennheiser-Akkupack BA 2015 (siehe „Zubehör und Ersatzteile“ auf Seite 32) betreiben.

- ▶ Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten **12** und klappen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **11** auf.

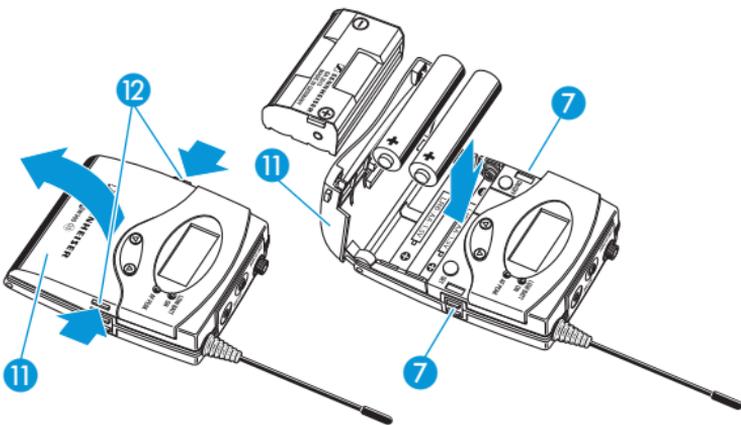

- ▶ Setzen Sie die Batterien oder den Akkupack wie in der Abbildung gezeigt ein. Achten Sie auf die Polarität.
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach. Die Abdeckung **11** rastet hörbar ein.

Akkupack laden

Um den Akkupack BA 2015 (siehe „Zubehör und Ersatzteile“ auf Seite 32) im Taschensender aufzuladen:

- ▶ Schieben Sie den Taschensender in das Ladegerät L 2015 (siehe „Zubehör und Ersatzteile“ auf Seite 32).




Mit dem Ladegerät L 2015 kann nur die Kombination Akkupack BA 2015/Taschensender geladen werden. Batterien oder Akku-Einzelzellen werden nicht geladen.

Mikrofon-/Linekabel anschließen

An den Audio-Eingang können Sie sowohl dauerpolarierte-Kondensatormikrofone als auch andere Audioquellen anschließen. Die DC-Speisung für die dauerpolarisierten Kondensatormikrofone erfolgt über die 3,5-mm-Klinkenbuchse **MIC/LINE 1**.

- ▶ Verwenden Sie die empfohlenen Sennheiser-Mikrofone oder das optionale Line-Kabel CL 2 (siehe „Zubehör und Ersatzteile“ 32).
- ▶ Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker **16** des Sennheiser-Mikrofon- oder Line-Kabels in die 3,5-mm-Klinkenbuchse **MIC/LINE 1**.

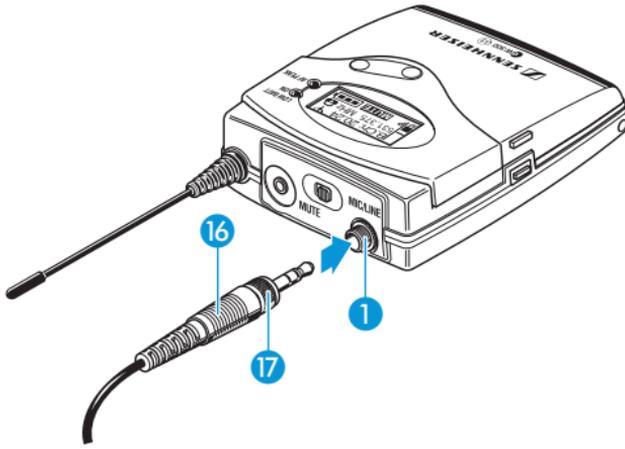

- ▶ Schrauben Sie die Überwurfmutter **17** des Sennheiser-Steckers fest.
- ▶ Stellen Sie im Bedienmenü die Empfindlichkeit des Mic-/Line-Eingangs ein (siehe „Eingangsempfindlichkeit einstellen – „Sensitivity““ auf Seite 20).

Dazugehörige Mikrofone befestigen und ausrichten

ME 2


- ▶ Verwenden Sie die Ansteckklemme **18**, um das Mikrofon an der Kleidung, z. B. am Jackenrevers, zu befestigen.
- ▶ Befestigen Sie das Mikrofon ME 2 möglichst dicht an der Tonquelle.



Das Mikrofon ME 2 hat eine kugelförmige Charakteristik. Sie brauchen es daher nicht genau auszurichten.

ME 3

- ▶ Setzen Sie das Headset ME 3 so auf, dass es bequem und sicher sitzt.

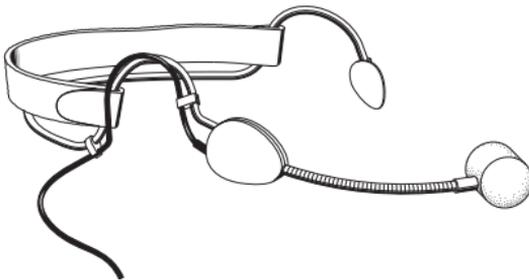

Das Mikrofon des Headsets ME 3 hat eine nierenförmige Charakteristik.

- ▶ Richten Sie das Mikrofon so aus, dass die Einsprache in Richtung der Tonquelle (z. B. Mund) zeigt.

ME 4

- ▶ Befestigen Sie das Mikrofon mit der Ansteckklemme 18 an der Kleidung, z. B. am Jackenrevers.




Das Mikrofon ME 4 hat eine nierenförmige Charakteristik.

- ▶ Richten Sie das Mikrofon ME 4 so aus, dass die Einsprache in Richtung der Tonquelle (z. B. Mund) zeigt.

Taschensender an der Kleidung befestigen

Mit dem Gürtelclip 19 können Sie den Taschensender beispielsweise am Hosenbund befestigen.

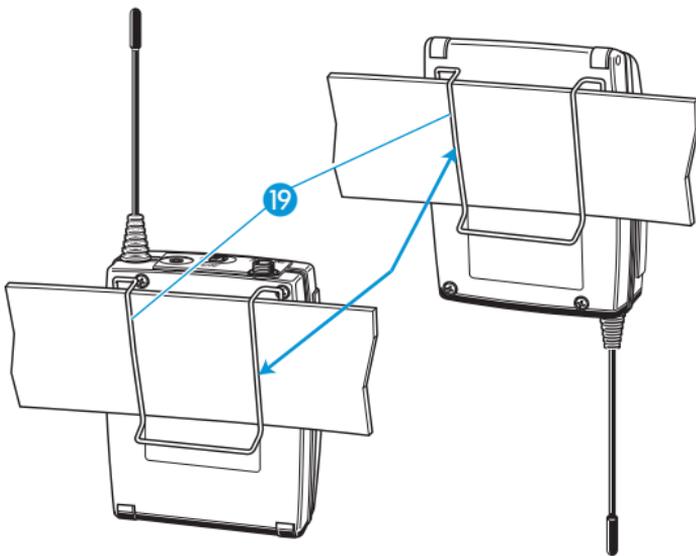


Sie können den Taschensender auch so an der Kleidung befestigen, dass die Antenne nach unten zeigt. Nehmen Sie dazu den Gürtelclip 19 heraus und setzen Sie ihn um 180° gedreht wieder ein.

Der Gürtelclip 19 ist gesichert, sodass er nicht versehentlich herausrutschen kann.

Um den Gürtelclip zu lösen:

- ▶ Heben Sie den Gürtelclip an, wie in der Abbildung gezeigt.

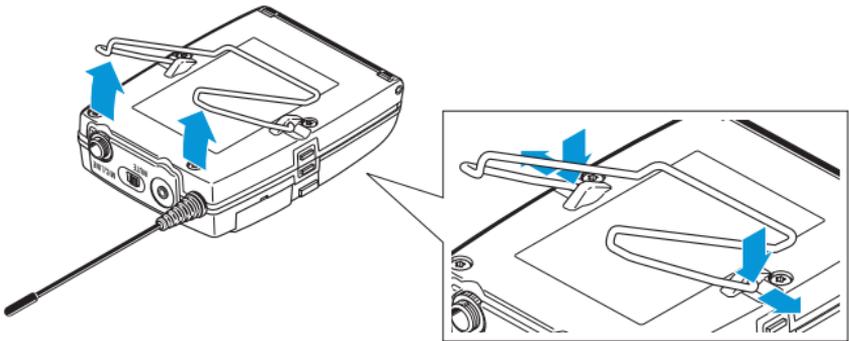

- ▶ Drücken Sie zunächst eine Seite des Clips an der Verankerung nach unten und ziehen Sie diese aus dem Sendergehäuse.
- ▶ Verfahren Sie für die andere Seite in der gleichen Weise.

Taschensender bedienen

Um eine Funkverbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Empfänger ein (siehe die Bedienungsanleitung des Empfängers).
2. Schalten Sie den Taschensender ein (siehe nächsten Abschnitt).
Die Verbindung wird aufgebaut, die Hinterleuchtung des Empfänger-Displays wechselt von rot nach orange.




Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Frequenzwahl auf Seite 27.

Wenn Sie keine Verbindung zwischen Taschensender und Empfänger aufbauen können, lesen Sie das Kapitel „Taschensender auf Empfänger abstimmen – Einzelbetrieb“ auf Seite 27.

Taschensender ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten **12** und klappen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **11** auf.

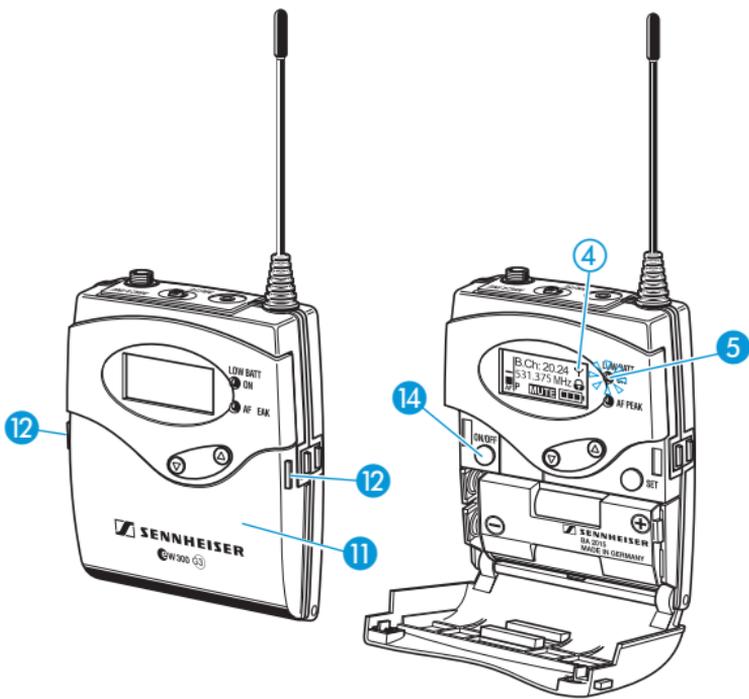

Um den Taschensender einzuschalten (Online-Betrieb):

ON/OFF



- ▶ Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF **14**.
Der Taschensender sendet ein Funksignal.
Die Standardanzeige „Frequenz/Name“ erscheint. Die rote LED ON **5** leuchtet. Die Sendeanzeige **4** erscheint.



Sie können den Taschensender einschalten und das Funksignal beim Einschalten deaktivieren. Informationen dazu finden Sie auf Seite 12.

Um den Taschensender **auszuschalten**:

- ▶ Heben Sie ggf. die Tastensperre auf (siehe nächstes Kapitel).

ON/OFF



- ▶ Halten Sie die Taste **ON/OFF** ⑭ so lange gedrückt, bis in der Anzeige der Schriftzug „OFF“ erscheint. Die rote LED **ON** ⑤ erlischt, das Display schaltet sich ab.



Innerhalb des Bedienmenüs hat die Taste **ON/OFF** ⑭ eine ESC-Funktion. Sie brechen die aktuelle Eingabe ab und kehren zur aktuellen Standardanzeige zurück.

Um den Taschensender einzuschalten und das **Funksignal beim Einschalten zu deaktivieren** (Offline-Betrieb):

ON/OFF




- ▶ Halten Sie die Taste **ON/OFF** so lange gedrückt, bis „RF Mute On?“ erscheint.

SET



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**. Die Sendefrequenz wird angezeigt, der Taschensender sendet jedoch kein Funksignal. Die Sendeanzeige ④ leuchtet nicht. Wenn bei Taschensender und Empfänger der Pilotton eingeschaltet ist, erscheint am Empfänger die Anzeige „RF Mute“.

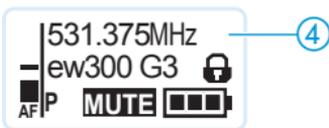

Nutzen Sie diese Funktion, um Batteriekapazität zu sparen oder wenn Sie im Live-Betrieb einen Taschensender für den Einsatz vorbereiten möchten, ohne bestehende Übertragungsstrecken zu stören.

Um das **Funksignal zu aktivieren**:

ON/OFF



- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF**. „RF Mute Off?“ erscheint.

SET



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**. Die Sendeanzeige ④ erscheint wieder.

Tastensperre vorübergehend ausschalten

Die automatische Tastensperre können Sie im Menü „**Auto Lock**“ einstellen (siehe Seite 22).

Wenn Sie die Tastensperre eingeschaltet haben, müssen Sie sie vorübergehend ausschalten, um den Taschensender zu bedienen:

SET



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**. In der Anzeige erscheint „**Locked**“.



- ▶ Drücken Sie die Wipptaste. In der Anzeige erscheint „**Unlock?**“.



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**.
Die Tastensperre wird vorübergehend ausgeschaltet.
Wie lange die Tastensperre ausgeschaltet bleibt, hängt von Ihrer aktuellen Bedienung ab:

Sie arbeiten im Bedienmenü

Die Tastensperre wird so lange ausgeschaltet, wie Sie im Bedienmenü arbeiten


Sie befinden sich in einer Standardanzeige

Die Tastensperre schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch wieder ein

Während sich die Tastensperre wieder einschaltet, blinkt das Symbol für die Tastensperre ⑤.



Audiosignal stummschalten oder Funksignal deaktivieren

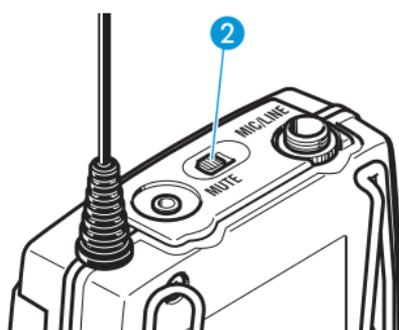

Mit dem Stummschalter **MUTE ②** können Sie das Audiosignal stummschalten oder das Funksignal deaktivieren.

Im Menüpunkt „**Mute Mode**“ des Bedienmenüs stellen Sie die gewünschte Funktion des Stummschalters **MUTE ②** ein (siehe Seite 24):

Menü-einstellung	Stummschalter MUTE ② ...	Funktion
„AF On/Off“	nach links in die Stellung MUTE schieben	Audiosignal stummschalten
	nach rechts schieben	Stummschaltung aufheben
„RF On/Off“	nach links in die Stellung MUTE schieben	Funksignal deaktivieren (Offline-Betrieb)
	nach rechts schieben	Funksignal aktivieren (Online-Betrieb)
„Disabled“	keine Funktion	

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Mute Mode**“ die gewünschte Einstellung (siehe Seite 24).



Die weiteren Menüpunkte „Push to mute“ und „Push to talk“ sind nur in Verbindung mit dem externen Mute-Taster RMS 1 nutzbar (siehe Seite 24 und „Zubehör und Ersatzteile“ auf Seite 32).


- ▶ Verlassen Sie das Bedienmenü.
- ▶ Schieben Sie den Stummschalter **MUTE** ② nach links in die Stellung **MUTE**.
Der Taschensender verhält sich wie in der Tabelle angegeben.

Der aktuelle Zustand der Stummschaltung oder des Funksignals wird am Taschensender angezeigt.



Eine zusätzliche Anzeige der Stummschaltung erfolgt am Empfänger,

- wenn an Taschensender und Empfänger der Pilotton eingeschaltet ist und zusätzlich
- am Empfänger die gewünschte Anzeige im Menü „Warnings“ aktiviert wurde (siehe die Bedienungsanleitung des Empfängers).

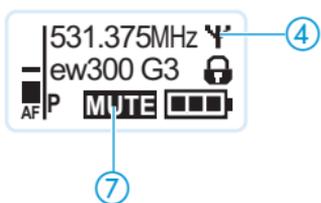

Audiosignal stummgeschaltet

Anzeige Taschensender	„MUTE“ ⑦ leuchtet
Anzeige Empfänger	„TX Mute“ wird angezeigt*

* nur wenn am Empfänger aktiviert (siehe vorangehenden Abschnitt)

Audiosignal aktiviert (Stummschaltung aufgehoben)

Anzeige Taschensender	„MUTE“ ⑦ leuchtet nicht
Anzeige Empfänger	„TX Mute“ wird nicht angezeigt

Funksignal deaktiviert

Anzeige Taschensender	Sendeanzeige ④ leuchtet nicht, „MUTE“ ⑦ leuchtet
Anzeige Empfänger	„RF Mute“ wird angezeigt*

* nur wenn am Empfänger aktiviert (siehe vorangehenden Abschnitt)

Funksignal aktiviert

Anzeige Taschensender	Sendeanzeige ④ leuchtet, „MUTE“ ⑦ leuchtet nicht
Anzeige Empfänger	„RF Mute“ wird nicht angezeigt



Sie können das Funksignal auch beim Einschalten deaktivieren. Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Taschensender ein-/ausschalten“ auf Seite 12.

Auch während des Betriebs können Sie das Funksignal mit der Taste **ON/OFF** aktivieren/deaktivieren.

Drücken Sie hierzu kurz die Taste **ON/OFF** und verfahren Sie wie auf Seite 12 beschrieben.

Eine Standardanzeige auswählen

- ▼▲▶ Drücken Sie die Wipptaste, um eine Standardanzeige auszuwählen:

Darstellung	Standardanzeige
	„Frequenz/Name“
	„Kanalbank/Kanal/Frequenz“
	„Name/Kanalbank/Kanal“

Menü bedienen

Ein besonderes Merkmal der Sennheiser evolution wireless Serie ew G3 ist die gleichartige, intuitive Menüstruktur. Dadurch ist es möglich, auch unter Stress, wie auf der Bühne oder in laufenden Sendungen, schnell und präzise in den Betrieb einzugreifen.



Nutzen Sie die Möglichkeit, Einstellungen des Bedienmenüs an Ihrem Empfänger vorzunehmen und auf den Taschensender zu übertragen.




Hinweise zur Übertragung von Parametern auf den Taschensender finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Empfängers. Sie sind mit dem Sync-Symbol gekennzeichnet.

Die Tasten

Taste	Funktion der Taste
Taste ON/OFF drücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Taschensender ein- und ausschalten • ESC-Funktion: Eingabe abbrechen und zur aktuellen Standardanzeige zurückkehren • Funksignal aktivieren/deaktivieren (Sonderfunktion, siehe Seite 12)
Taste SET drücken 	<ul style="list-style-type: none"> • von der aktuellen Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln • einen Menüpunkt aufrufen • in ein Untermenü wechseln • Einstellungen speichern und zum Bedienmenü zurückkehren
Wipptaste drücken 	<ul style="list-style-type: none"> • eine Standardanzeige auswählen • zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln • Werte für einen Menüpunkt ändern

Übersicht über das Bedienmenü

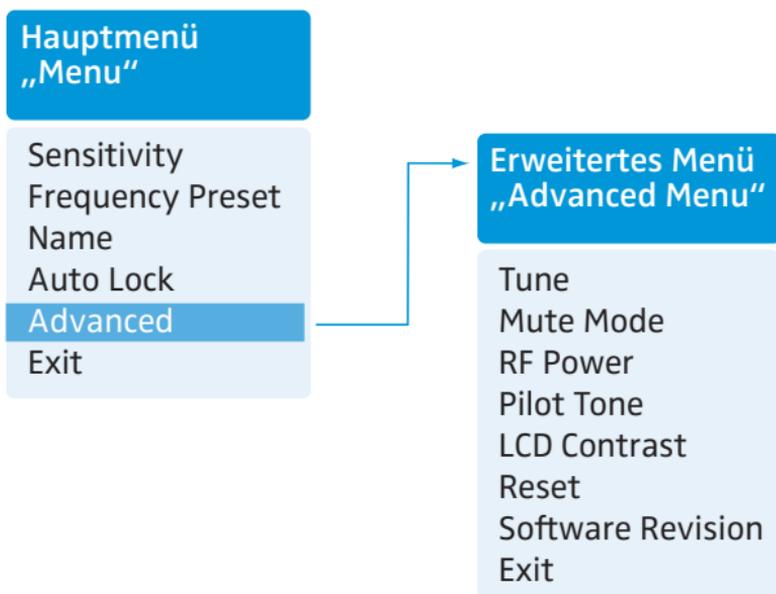

Anzeige	Funktion des Menüpunkts
Hauptmenü „Menu“	
Sensitivity	Audio-Pegel „AF“ einstellen (siehe Seite 20)
Frequency Preset	Kanalbank und Kanal einstellen (siehe Seite 21)
Name	individuellen Namen eingeben (siehe Seite 21)
Auto Lock	Tastensperre ein-/ausschalten (siehe Seite 22)
Advanced	erweitertes Menü „Advanced Menu“ aufrufen (siehe Seite 22)
Exit	Menü verlassen und zur aktuellen Standardanzeige zurückkehren

Erweitertes Menü „Advanced Menu“

Tune	Sendefrequenz für die Kanalbänke „U1“ bis „U6“ einstellen (siehe Seite 22)
	Kanalbank, Kanal und Sendefrequenz einstellen (Kanalbänke „U1“ bis „U6“ (siehe Seite 23))
Mute Mode	Verhalten des Stummschalters MUTE einstellen (siehe Seite 24)
RF Power	Sendeleistung einstellen (siehe Seite 25)
Pilot Tone	Pilotton-Übertragung ein-/ausschalten (siehe Seite 25)
LCD Contrast	Anzeigecontrast einstellen (siehe Seite 26)
Reset	Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen (siehe Seite 26)
Software Revision	aktuelle Software Revision anzeigen (siehe Seite 26)
Exit	erweitertes Menü „Advanced Menu“ verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren

So arbeiten Sie mit dem Bedienmenü



Sie müssen ggf. die Tastensperre ausschalten, um mit dem Bedienmenü zu arbeiten (siehe Seite 12).

In diesem Abschnitt wird am Beispiel des Menüpunkts „Sensitivity“ beschrieben, wie Sie im Bedienmenü Einstellungen vornehmen.

Von einer Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln




- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**.
Sie wechseln ins Hauptmenü.
Der zuletzt aufgerufene Menüpunkt wird angezeigt.

Menüpunkt wählen

- ▼▲ ▶ Drücken Sie die Wipptaste, um zu dem Menüpunkt „Sensitivity“ zu wechseln.
In der Anzeige sehen Sie die aktuelle Einstellung des Menüpunkts:



Einstellungen ändern und speichern

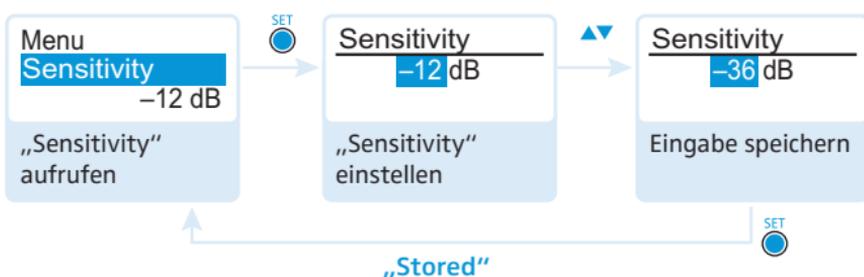

- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um den Menüpunkt aufzurufen.



- ▶ Drücken Sie die Wipptaste, um die Eingangsempfindlichkeit einzustellen.



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Eingabe zu speichern.

Eingabe abbrechen



- ▶ Drücken Sie die Taste **ON/OFF**, um die Eingabe abzubrechen.
Die aktuelle Standardanzeige erscheint.


Um anschließend direkt zum zuletzt bearbeiteten Menüpunkt zurückzukehren:



- ▶ Drücken Sie die Taste **SET** so oft, bis der zuletzt bearbeitete Menüpunkt erscheint.

Menü verlassen

- ▼▲ ▶ Wählen Sie den Menüpunkt „Exit“.

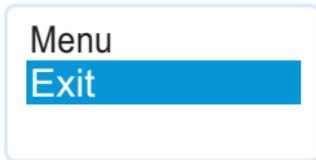

- SET ▶ Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Sie gelangen in die nächsthöhere Menüebene.

Um direkt in die aktuelle Standardanzeige zu gelangen:

- ON/OFF ▶ Drücken Sie die Taste ON/OFF.



Einstellungen im Bedienmenü




Nutzen Sie die Möglichkeit, Einstellungen des Bedienmenüs an Ihrem Empfänger vorzunehmen und auf den Taschensender zu übertragen.



Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Empfängers. Sie sind mit dem Sync-Symbol gekennzeichnet.

Hauptmenü „Menu“


Eingangsempfindlichkeit einstellen – „Sensitivity“

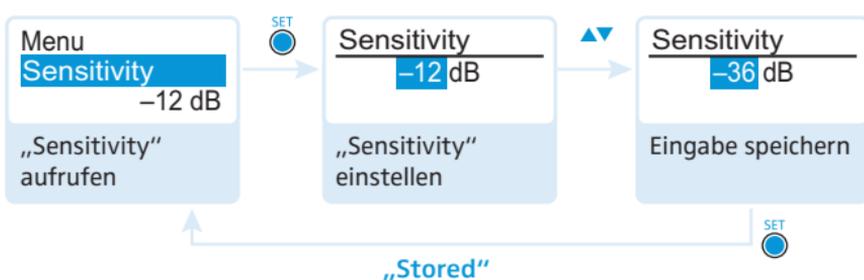

Einstellbereich: 0 bis -60 dB in 3-dB-Schritten



Der Audio-Pegel „AF“ wird auch angezeigt, wenn der Taschensender stummgeschaltet ist, z. B. zur Überprüfung der Empfindlichkeit vor dem Live-Betrieb.

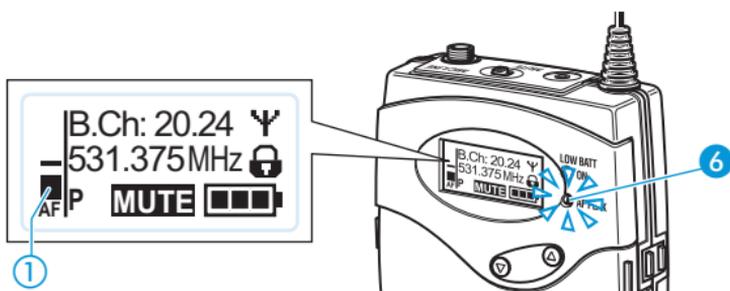


Eingangsempfindlichkeit ist ...	Auswirkung/Anzeige
... zu hoch	Bei Nahbesprechung, lauter Stimme oder lauten Musikpassagen treten Übersteuerungen auf. Die gelbe LED AF PEAK 6 leuchtet auf. Die Anzeige des Audio-Pegels „AF“ 1 zeigt für die Dauer der Übersteuerung Vollausschlag an.
... richtig	Nur bei den lautesten Passagen zeigt die Anzeige des Audio-Pegels „AF“ 1 Vollausschlag an.
... zu niedrig	Die Übertragungsstrecke wird zu schwach ausgesteuert. Dies führt zu einem verrauschten Signal.

Gehen Sie für die grobe Voreinstellung von folgenden Richtwerten aus:

Übertragungssituation	Einstellung
Laute Musik/Gesang	-30 bis -21 dB
Moderation	-21 bis 0 dB

Kanalbank und Kanal manuell auswählen – „Frequency Preset“

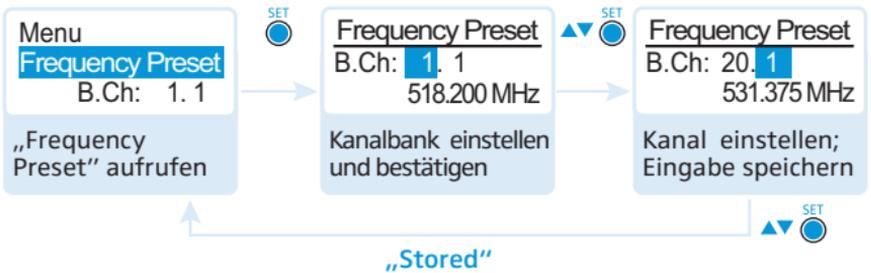

Während Sie im Menü „Frequency Preset“ arbeiten, wird das Funksignal deaktiviert.

Übersicht der Kanalbanken und Kanäle:

Kanalbank	Kanäle	Typ
„1“ bis „20“	jeweils bis zu 24	Systembank, Frequenzen werkseitig voreingestellt
„U1“ bis „U6“	jeweils bis zu 24	User Bank, Frequenzen frei wählbar




Beachten Sie beim Aufbau von Multikanalanlagen:
Nur die voreingestellten Sendefrequenzen innerhalb einer Kanalbank sind untereinander frei von Intermodulationen (siehe Seite 27).

Dabei müssen Sie Taschensender und Empfänger auf dieselbe Frequenz einstellen.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Frequenzwahl auf Seite 27.

Namen eingeben – „Name“

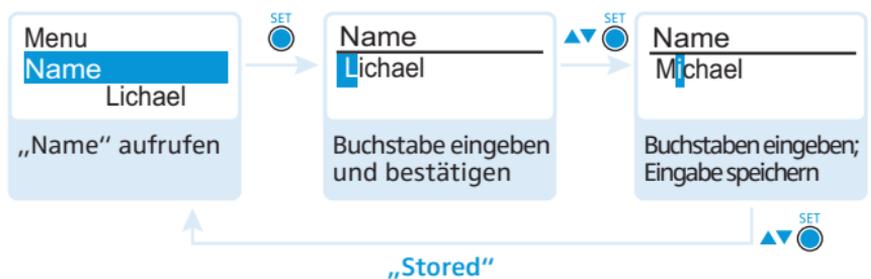

Im Menüpunkt „Name“ geben Sie für den Taschensender einen frei wählbaren Namen ein (z. B. den Namen des Musikers).

Der Name kann in den Standardanzeigen „Frequenz/Name“ und „Name/Kanalbank/Kanal“ dargestellt werden. Er setzt sich aus maximal 8 Zeichen zusammen:


- Buchstaben mit der Ausnahme von Umlauten
- Ziffern von 0 bis 9
- Sonderzeichen und Leerzeichen

Gehen Sie bei der Eingabe wie folgt vor:

▼▲ ▶ Drücken Sie die Wipptaste, um ein Zeichen auszuwählen.

SET ▶ Drücken Sie die Taste SET, um zur nächsten Stelle zu wechseln oder um die vollständige Eingabe zu speichern.

Automatische Tastensperre aktivieren/deaktivieren – „Auto Lock“

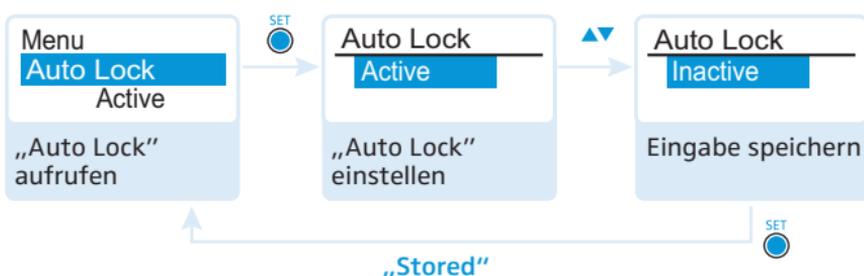

Diese Sperre verhindert, dass der Taschensender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Veränderungen vorgenommen werden. In der aktuellen Standardanzeige zeigt das Schloss ⑤ an, dass die Tastensperre eingeschaltet ist.

▼▲ ▶ Drücken Sie die Wipptaste, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Informationen zur Nutzung der Tastensperre finden Sie auf Seite 12.

Erweitertes Menü „Advanced Menu“

Sendefrequenzen und Kanalbänke einstellen – „Tune“



Wenn Sie den Taschensender auf eine Systembank eingestellt haben und den Menüpunkt „Tune“ aufrufen, wird automatisch Kanal 1 der Kanalbank „U1“ eingestellt. In der Anzeige erscheint dann kurz die Meldung „U1. 1“.

Im Auslieferungszustand sind den Kanälen der Kanalbänke „U1“ bis „U6“ keine Sendefrequenzen zugeordnet.

Während Sie im Menü „Tune“ arbeiten, wird das Funksignal deaktiviert.

Im Menü „Tune“ können Sie eine Sendefrequenz für den aktuellen Kanal einstellen oder eine Kanalbank „U1“ bis „U6“ und einen Kanal auswählen und für diesen eine Sendefrequenz einstellen.



Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Frequenzwahl auf Seite 27.

Sendefrequenz für den aktuellen Kanal einstellen

- ▶ Drücken Sie die Wipptaste, bis der Menüpunkt „Tune“ erscheint.



- ▶ Drücken Sie die Taste SET.
Die Frequenzauswahl erscheint.



- ▶ Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.




- ▶ Drücken Sie die Taste SET.
Ihre Einstellungen werden gespeichert.
Sie befinden sich wieder im Bedienmenü.

Kanalbank und Kanal auswählen und eine Frequenz zuordnen

- ▶ Drücken Sie die Wipptaste, bis der Menüpunkt „Tune“ erscheint.



- ▶ Halten Sie die Taste SET so lange gedrückt, bis die Kanalbankauswahl erscheint.

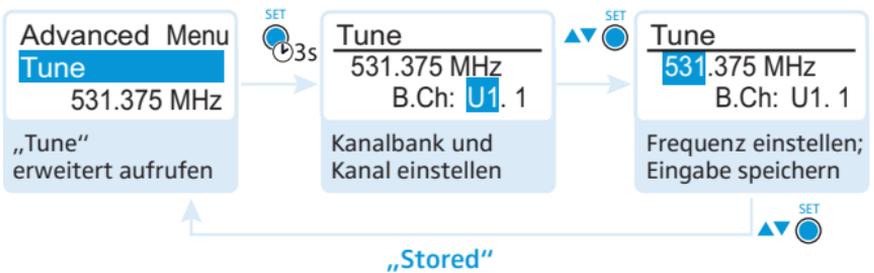

- ▶ Stellen Sie die gewünschte Kanalbank ein.



- ▶ Drücken Sie Taste SET.
Die Kanalauswahl erscheint.

- ▶ Stellen Sie den gewünschten Kanal ein.




- ▶ Drücken Sie Taste SET.
Die Frequenzauswahl erscheint.

- ▶ Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.



- ▶ Drücken Sie die Taste SET.
Ihre Einstellungen werden gespeichert.
Sie befinden sich wieder im Bedienmenü.

Funktion des Stummschalters und des externen Mute-Tasters RMS 1 einstellen – „Mute Mode“

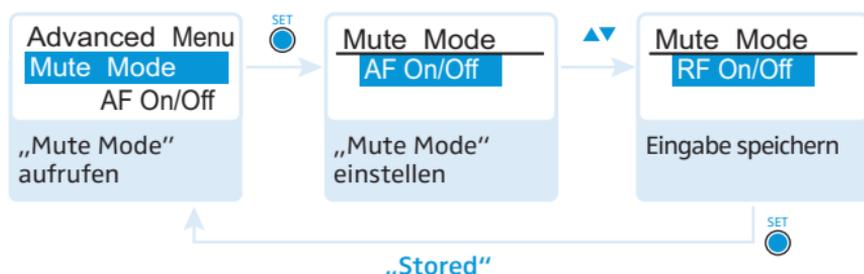

Die Menüpunkte „Push to talk“ und „Push to mute“ sind nur in Verbindung mit dem externen Mute-Taster RMS 1 nutzbar.

Modus	Betrifft	Funktion
„AF On/Off“	Stummschalter MUTE	In der Schalterstellung MUTE wird kein Audiosignal übertragen.
	Externer Mute-Taster RMS 1*	Mute-Taster RMS 1* drücken: Audiosignal wird stummgeschaltet Mute-Taster RMS 1* erneut drücken: Stummschaltung wird aufgehoben
„RF On/Off“	Stummschalter MUTE	In der Schalterstellung MUTE wird das Funksignal deaktiviert.
	Externer Mute-Taster RMS 1*	Mute-Taster RMS 1* drücken: Funksignal wird deaktiviert Mute-Taster RMS 1* erneut drücken: Funksignal wird wieder aktiviert.
„Push To-Mute“	Externer Mute-Taster RMS 1*	Audiosignal wird so lange deaktiviert, wie der externe Mute-Taster RMS 1* gedrückt wird
„Push To Talk“**	Externer Mute-Taster RMS 1*	Audiosignal wird so lange aktiviert, wie der externe Mute-Taster RMS 1* gedrückt wird
„Disabled“	Stummschalter MUTE oder externer Mute-Taster RMS 1*	Die Funktion ist deaktiviert.

* siehe „Zubehör und Ersatzteile“ auf Seite 32.

** Der Taschensender wird stummgeschaltet, wenn Sie die Funktion „Push To Talk“ einstellen.




Wenn Sie den externen Mute-Taster RMS 1 anschließen, können Sie die Stummschaltung nur über diesen einstellen.

Die Funktion des Stummschalters **MUTE** wird während dieser Zeit deaktiviert.

Informationen zur Bedienung des Stummschalters finden Sie auf Seite 13.

Sendeleistung einstellen – „RF Power“

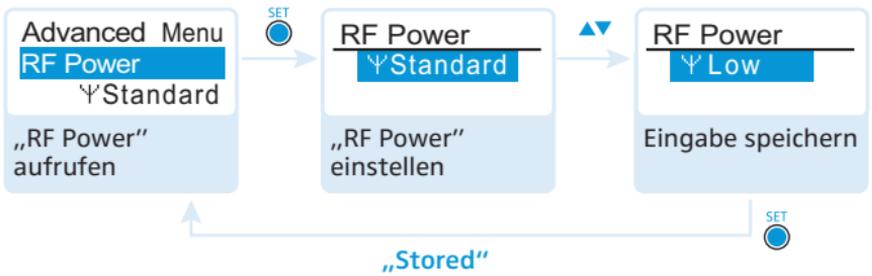


Im Menüpunkt „RF Power“ können Sie die Sendeleistung in 2 Stufen einstellen.



Beachten Sie dazu unbedingt die Informationen auf dem Frequenzbeiblatt (Lieferumfang)!

Pilotton-Übertragung aktivieren/deaktivieren – „Pilot Tone“

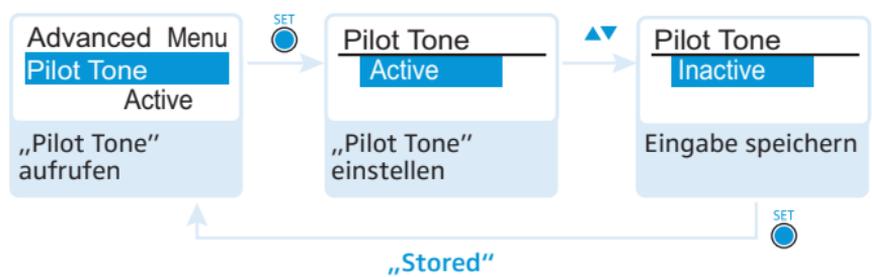

Der Pilotton hat eine nicht hörbare Frequenz, die vom Taschensender übertragen und vom Empfänger ausgewertet wird.

Der Pilotton unterstützt die Rauschsperrfunktion (Squelch) des Empfängers. Dadurch werden Störungen durch Funksignale anderer Geräte vermieden.


Die ew 300-Serie der ersten Generation bietet keine Pilottonfunktion, weder Senden noch Empfangen. Beachten Sie daher Folgendes, wenn Sie einen Taschensender oder einen Empfänger der Generation 3 mit einer früheren Generation kombinieren möchten:

Taschensender	Empfänger	Beachten Sie ...
ew G3/ ew G2	ew G3/ ew G2	Schalten Sie am Taschensender und am Empfänger den Pilotton ein.
ew G3	ew G1	Schalten Sie am Taschensender der Generation 3 den Pilotton aus.
ew G1	ew G3	Schalten Sie am Empfänger der Generation 3 den Pilotton aus.

Anzeigekontrast einstellen – „LCD Contrast“

Sie können den Kontrast der Anzeige in 16 Stufen einstellen.

Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen – „Reset“

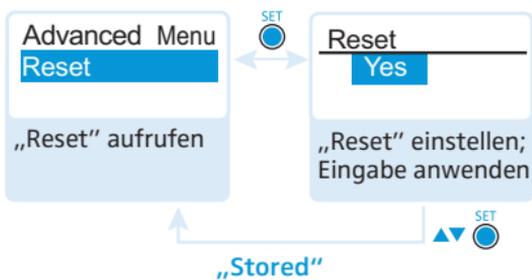

Wenn Sie die Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen, bleiben nur die gewählten Einstellungen des Pilottons und der Kanalbänke „U1“ bis „U6“ erhalten. Eine Übersicht der Werkseinstellungen finden Sie im Frequenzbeiblatt (Lieferumfang).

Software Revision anzeigen – „Software Revision“

Sie können sich die aktuelle Software Revision anzeigen lassen.

- Informieren Sie sich über Software-Updates auf der Internetseite zum Produkt unter www.sennheiser.com.

Taschensender auf Empfänger abstimmen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den Taschensender auf einen Empfänger abstimmen:



- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Sender und Empfänger aus demselben Frequenzbereich (siehe die Typenschilder des Senders und des Empfängers).
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Frequenzen in dem Frequenzbeiblatt (Lieferumfang) aufgeführt sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Frequenzen in Ihrem Land zugelassen sind und beantragen Sie ggf. eine Betriebserlaubnis.

Taschensender auf Empfänger abstimmen – Einzelbetrieb

Im Auslieferungszustand sind Taschensender und Empfänger aufeinander abgestimmt.

Wenn Sie den Taschensender und den Empfänger nicht verbinden können, stimmen Sie die Kanäle der Geräte aufeinander ab.

Informationen zur automatischen Abstimmung des Taschensenders auf den Empfänger im Einzelbetrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Empfängers. Sie sind mit dem **sync**-Symbol gekennzeichnet.

Alternativ dazu können Sie den Kanal am Taschensender manuell einstellen:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie den Taschensender auf dieselbe Kanalbank und denselben Kanal einstellen wie den Empfänger (siehe Seite 21).

Wenn Sie dennoch keine Verbindung aufbauen können, lesen Sie das Kapitel „Wenn Störungen auftreten“ auf Seite 31.

Taschensender auf Empfänger abstimmen – Multikanalbetrieb

Die Taschensender der ew 300 G3-Serie sind geeignet, um zusammen mit Empfängern der ew 300 G3-Serie Übertragungsstrecken für Multikanalanlagen aufzubauen.

Informationen zur automatischen Abstimmung von Taschensendern auf Empfänger im Multikanalbetrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Empfängers.

Weitere Informationen zum Multikanalbetrieb finden Sie auf unserer Internetseite zum Produkt unter www.sennheiser.com.

Taschensender reinigen und pflegen

VORSICHT! Flüssigkeit kann die Elektronik des Taschensenders zerstören!

Flüssigkeit kann in das Gehäuse des Geräts eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

▶ Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art vom Taschensender fern.

- ▶ Reinigen Sie den Taschensender von Zeit zu Zeit mit einem Tuch.
- ▶ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

Empfehlungen und Tipps

... für die Ansteckmikrofone ME 2 und ME 4

- Platzieren Sie Ihr Mikrofon mittig am Körper, um Pegelschwankungen bei einer Kopfdrehung im Rahmen zu halten.
- Vermeiden Sie die Einwirkung von Schweiß (kein direkter Hautkontakt).
- Montieren Sie das Mikrofon sorgfältig und verlegen Sie die Kabel so, dass keine Geräusche durch Reibung an der Kleidung entstehen.
- Setzen Sie das Richtmikrofon ME 4 immer mit Windschutz ein und richten Sie es auf die Tonquelle (z. B. Mund) aus.

... für das Headsetmikrofon ME 3

- Setzen Sie das Mikrofon immer mit Poppenschutz ein und platzieren Sie es am Mundwinkel.
- Durch den Abstand zum Mund können Sie die Tiefenwiedergabe variieren.
- Achten Sie darauf, dass die Einsprache zum Mund hin ausgerichtet ist. Die Einsprache ist durch einen kleinen Punkt gekennzeichnet.

... für den Taschensender

- Kreuzen Sie nicht die Antenne und die Mikrofonleitung.
- Die Antenne sollte nicht direkt am Körper anliegen. Betreiben Sie den Taschensender möglichst mit freihängender Antenne.
- Den optimalen Sound erreichen Sie durch richtige Aussteuerung des Taschensenders.

... für den optimalen Empfang

- Die Reichweite des Taschensenders ist abhängig von den örtlichen Bedingungen. Sie kann zwischen 10 m und 150 m betragen. Nach Möglichkeit sollten Sie für freie Sicht zwischen Sende- und Empfangsantennen sorgen.
- Halten Sie zwischen Sende- und Empfangsantennen den empfohlenen Mindestabstand von 5 m ein. Damit vermeiden Sie eine Funksignal-Übersteuerung des Empfängers.

... für den Betrieb einer Multikanalanlage

- Für den Multikanalbetrieb sollten Sie nur Kanäle innerhalb einer Kanalbank einsetzen. Jede der Kanalbänke „1“ bis „20“ enthält werkseitig voreingestellte Frequenzen, die untereinander intermodulationsfrei (störungsfrei) sind.
- Vermeiden Sie beim Einsatz mehrerer Sender Störungen in den Übertragungsstrecken, die durch zu geringen Abstand der Sender zueinander entstehen. Die Sendegeräte sollten mindestens 20 cm Abstand zueinander haben.

Wenn Störungen auftreten

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Taschensender kann nicht bedient werden, „Locked“ erscheint in der Anzeige	Tastensperre eingeschaltet	Tastensperre ausschalten (siehe Seite 12)
keine Betriebsanzeige	verbrauchte Batterien oder leerer Akkupack	Batterien austauschen oder Akkupack laden (siehe Seite 8)
kein Funk-signal am Empfänger	Taschensender und Empfänger nicht auf demselben Kanal	an Taschensender und Empfänger denselben Kanal einstellen Taschensender und Empfänger synchronisieren (siehe Seite 20)
	Reichweite der Funkstrecke ist überschritten	Abstand zwischen Empfangsantennen und Taschensender verringern Sendeleistung erhöhen (siehe Seite 25)
	Funksignal deaktiviert („RF Mute“)	Funksignal aktivieren (siehe Seite 13)
Funksignal vorhanden, kein Tonsignal, in der Anzeige leuchtet „MUTE“	Taschensender ist stummgeschaltet (MUTE)	Stummschaltung aufheben (siehe Seite 13)
	Rauschsperrenschwelle am Empfänger ist zu hoch eingestellt	Einstellung der Rauschsperrenschwelle am Empfänger vermindern
	Taschensender sendet keinen Pilotton	Pilotton-Übertragung einschalten oder ausschalten (siehe Seite 25)
Tonsignal ist ver-rauscht oder verzerrt	Aussteuerung des Taschensenders ist zu niedrig/hoch	Eingangsempfindlichkeit anpassen (siehe Seite 20)

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Sennheiser-Partner auf, wenn mit Ihrer Übertragungs-Anlage Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen.

Den Partner Ihres Landes finden Sie auf www.sennheiser.com unter „Service & Support“.

Zubehör und Ersatzteile

Für diesen Taschensender erhalten Sie im Fachhandel folgendes Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
009950	Akkupack BA 2015
009828	Ladegerät L 2015
503168	Tragekoffer CC 3
009825	Tasche BPP 1
503164	Externer Mute-Taste RMS 1

Adapter

009827	DC-Speiseadapter DC 2 (12 V)
--------	------------------------------

Kabel

005021	Instrumentenkabel CI1 (6,3-mm-Klinkenstecker)
004840	Line-Kabel CL2 (XLR, 3-polig)

Mikrofone

005018	Ansteckmikrofon ME 2 dauerpolarisiert, Kugelcharakteristik
005020	Ansteckmikrofon ME 4 dauerpolarisiert, Nierencharakteristik
009862	Headsetmikrofon HSP 2 dauerpolarisiert, Kugelcharakteristik
009864	Headsetmikrofon HSP 4 dauerpolarisiert, Nierencharakteristik
005019	Headsetmikrofon ME 3-ew dauerpolarisiert, Nierencharakteristik
009831	Lavaliermikrofon MKE 2-ew Gold, Farbe schwarz dauerpolarisiert, Kugelcharakteristik
009832	Lavaliermikrofon MKE 2-ew-3, Farbe beige dauerpolarisiert, Kugelcharakteristik
500527	Lavaliermikrofon MKE 40 dauerpolarisiert, Nierencharakteristik

Technische Daten

Hochfrequenzeigenschaften

Modulationsart	Breitband-FM
Frequenzbereiche	516–558, 566–608, 626–668, 734–776, 780–822, 823–865 MHz (A–E, G, siehe Seite 3)
Sendefrequenzen	1680 Frequenzen, abstimmbar in 25-kHz- Schritten
	20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 24 voreingestellten Kanälen
	6 Kanalbänke mit jeweils bis zu 24 frei durchstimm- baren Kanälen
Schaltbandbreite	42 MHz
Nennhub/Spitzenhub	± 24 kHz / ± 48 kHz
Frequenzstabilität	$\leq \pm 15$ ppm
HF-Ausgangsleistung an 50 Ω , umschaltbar	typ. 10 mW (low), typ. 30 mW (standard)
Pilotton-Squelch	abschaltbar

Niederfrequenzeigenschaften

Kompandersystem	Sennheiser HDX
NF-Übertragungsbereich	Mikrofon: 80 bis 18000 Hz Line: 25 bis 18000 Hz
Signal/Rauschabstand (1 mV, Spitzenhub)	≥ 115 dBA
Klirrfaktor	$\leq 0,9$ %
Max. Eingangsspannung Mikrofon/Line	3 V _{eff}
Eingangsimpedanz Mikrofon/Line	40 k Ω , unsym./1 M Ω
Einstellbereich für Eingangsempfindlichkeit („Sensitivity“)	60 dB in 3-dB-Schritten einstellbar

Gesamtgerät

Temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung	2 Batterien Typ Mignon AA, 1,5 V oder Akkupack BA 2015
Nennspannung	2,4 V ---

Stromaufnahme

bei Nennspannung	typ. 180 mA (30 mW)
bei ausgeschaltetem Sender	$\leq 25 \mu\text{A}$

Betriebszeit

typ. 8 h

Abmessungen

ca. 82 x 64 x 24 mm

Gewicht (inkl. Batterien)

ca. 160 g

In Übereinstimmung mit

Europa



EMV	EN 301489-1/-9
Funk	EN 300422-1/-2
Sicherheit	EN 60065
	EN 62311 (SAR)

Zugelassen für

Kanada

Industry Canada RSS 123
IC 2099A-G3SK
limited to 806 MHz

USA

FCC-Part 74
FCC-ID: DMO G3SK
limited to 698 MHz

Mikrofone

	ME 2	ME 3	ME 4
Mikrofontyp	dauer-polarisiert	dauer-polarisiert	dauer-polarisiert
Empfindlichkeit	20 mV/Pa	1,6 mV/Pa	40 mV/Pa
Richtcharakteristik	Kugel	Niere	Niere
Max. Schalldruckpegel	130 dB SPL	150 dB SPL	120 dB SPL


Steckerbelegung

3,5-mm-Klinkenstecker:


Mic	Line
<p>Mic +</p>	<p>Line +</p>

Polar- und Frequenzdiagramme der Mikrofone


Polardiagramm ME 3

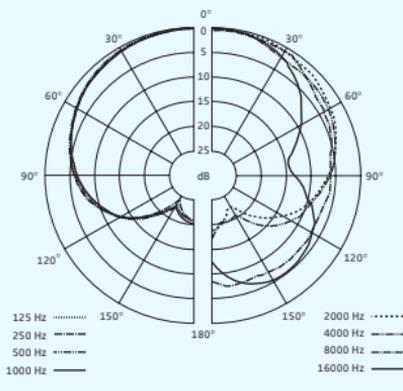


Polardiagramm ME 4

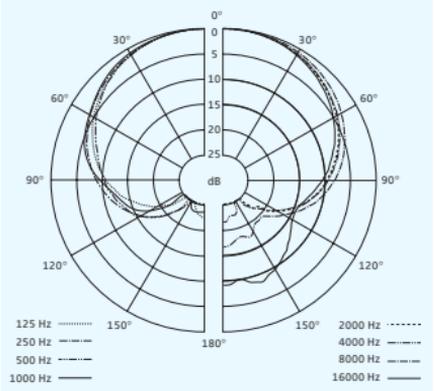


Frequenzgang ME 2

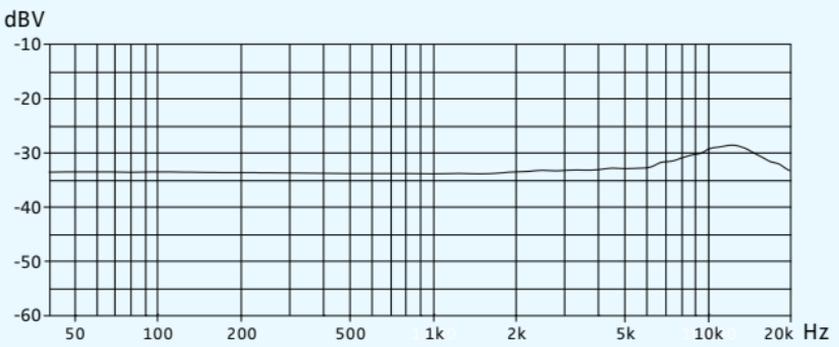

Frequenzgang ME 3

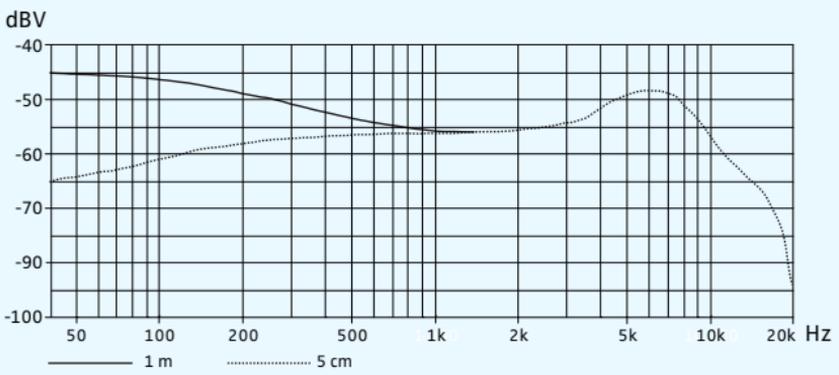

Frequenzgang ME 4

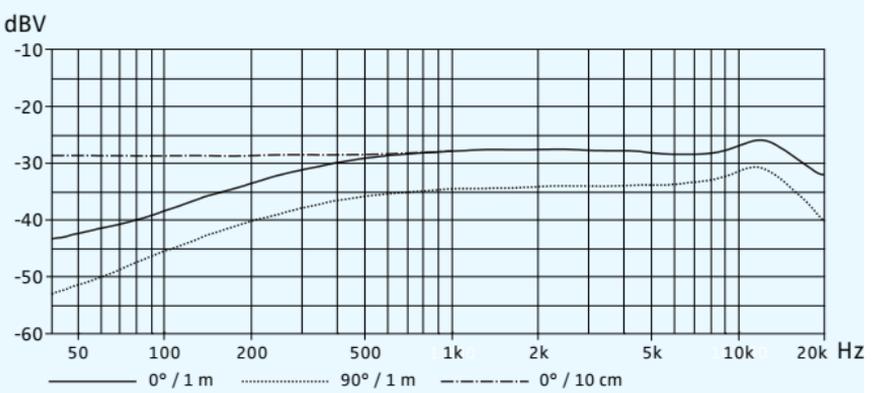

Herstellererklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- RoHS Richtlinie (2002/95/EG)
- WEEE Richtlinie (2002/96/EG)



Bitte entsorgen Sie den Taschensender am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

- Batterierichtlinie (2006/66/EG)



Die mitgelieferten Akkus oder Batterien des Taschensenders sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über offizielle Sammelstellen oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

CE-Konformität

- **CE 0682** ⓘ
- R&TTE Richtlinie (1999/5/EG)
Die Erklärung steht im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfügung.
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Stichwortverzeichnis

- Abstimmen (Taschensender/Empfänger) 27**
- Advanced Menu (erweitertes Menü)**
 - Einstellungen 22
 - Übersicht 17
- AF (Audio-Pegel) 7**
- AF PEAK (Übersteuerung) 7**
- Akkupack**
 - einsetzen 8
 - laden 8
- Anschließen (Mikrofon-/Linekabel) 8**
- Anzeigen**
 - Kontrast einstellen (LCD Contrast) 26
 - Ladezustand 7
 - Standardanzeigen 15
 - Übersicht 7
- Audiosignal stummschalten (Mute) 13**
- Aufbauen**
 - Funkstrecke 27
 - Multikanalanlage 27
- Aussteuern (Eingangsempfindlichkeit/Sensitivity einstellen) 20**
- Auto Lock (Tastensperre aktivieren/deaktivieren) 22**
- Batterien einsetzen 8**
- Bedienen**
 - Menü 18
 - Taschensender 11
- Befestigen**
 - Mikrofon 9
 - Taschensender 10
- Ein-/ausschalten**
 - Pilotton 25
 - Taschensender 11
 - Tastensperre 12
- Eingangsempfindlichkeit einstellen (Sensitivity) 20**
- Einsetzen (Batterien/Akkupack) 8**
- Einstellen**
 - Eingangsempfindlichkeit (Sensitivity) 20
 - Kontrast (LCD Contrast) 26
 - Sendefrequenz (Tune) 22
 - Sendeleistung 25
 - Stummschalter (Mute Mode) 24
- Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen (Reset) 26**
- Externer Mute-Taster RMS 1 24**
- Frequency Preset (Kanalbank/Kanal auswählen) 21**
- Frequenz**
 - bereiche 3
 - Presets auswählen 21
 - Sendefrequenz einstellen 22
 - voreingestellte ~en 3
- Funksignal**
 - aktivieren (Online-Betrieb) 11
 - deaktivieren (Offline-Betrieb) 12, 13
 - deaktivieren (während des Betriebs) 15
- Funkstrecke aufbauen 27**

Infrarot-Übertragung 27

Kanal

- auswählen (Frequency Preset) 21
- auswählen (Tune) 22
- Frequenz zuordnen 23
- Übersicht 3

Kanalbank

- auswählen (Frequency Preset) 21
- System 3
- Übersicht 3

Laden

- Akkupack 8
- Anzeige Batteriezustand 7

LCD Contrast (Anzeigenkontrast) 26

Linekabel anschließen 8

Locked (Tastensperre eingeschaltet) 12

Menu (Hauptmenü)

- Einstellungen 20
- Übersicht 17

Menü bedienen 18

Mikrofon

- befestigen/ausrichten 9
- kabel anschließen 8
- passende ~e 4
- Polar-/Frequenzdiagramme der ~e 35
- Richtcharakteristik 4
- Übersicht 4

Multikanalbetrieb 27

Mute (Audiosignal stummschalten) 13

Mute Mode (Stummschalter einstellen) 24

Name (Namen eingeben) 21

Offline-Betrieb (Funksignal deaktiviert) 12

Online-Betrieb (Funksignal aktiviert) 11

Pilotton

- ein-/ausschalten 25
- Übertragung 25

Reinigen (Taschensender) 28

Reset (Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen) 26

RF Mute On/Off (Funksignal aktivieren/deaktivieren) 12

RF Power (Sendeleistung einstellen) 25

Sendefrequenz

- auswählen (Frequency Preset) 21
- einstellen (Tune) 22

Sendeleistung optimieren 29

Sensitivity (Eingangsempfindlichkeit einstellen) 20

Software Revision (Software Revision anzeigen) 26

Störungen beheben 31

Stummschalten (Audiosignal) 13

Stummschalter

- Funktion 13
- Funktion einstellen (Mute Mode) 24

Synchronisieren (Taschensender/Empfänger) 27

Taschensender

- an der Kleidung befestigen 10
- auf Empfänger abstimmen 27
- ein-/ausschalten 11
- reinigen 28

Tasten (Funktion der ~) 16**Tastensperre**

- aktivieren/deaktivieren (Auto Lock) 22
- ein-/ausschalten 12

Tune (Sendefrequenz einstellen) 22**Unlock (Tastensperre ausschalten) 12****Werkseinstellungen (Einstellungen des Bedienmenüs zurücksetzen) 26**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany
Publ. 01/09
529670/A01